XNetMonitor のダウロード及び接続方法

2015/08/13　Photron　Yoshida

1. XnNet Monitor ソフトウェアのダウンロード

・下記の URL にアクセスする。

http://www.evs.com/

・画面の右上にある[DOWNLOADS]をクリックし、[Technical Area]を選ぶ

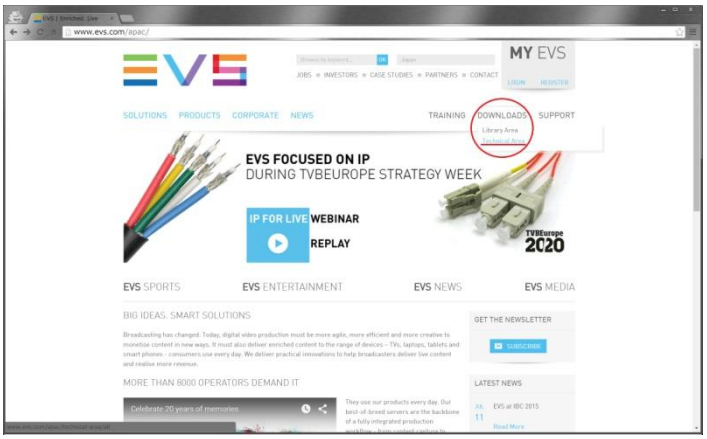

・[Software]を☑し、Keyword に「XNet Monitor」と入れ、[SEARCH]を押す

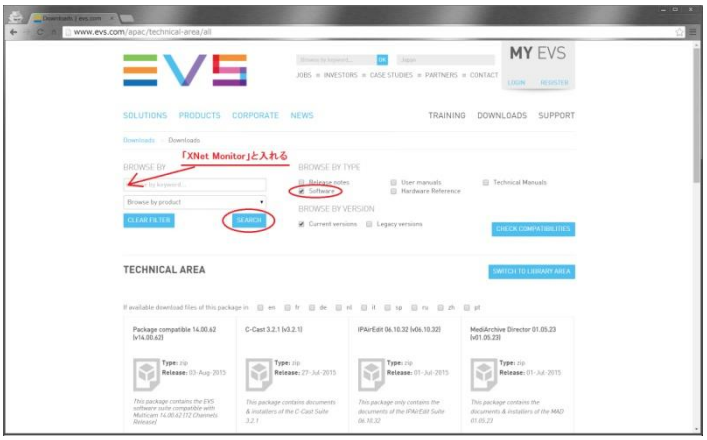

・[TECHNICAL AREA]にソフトウエアが表示される

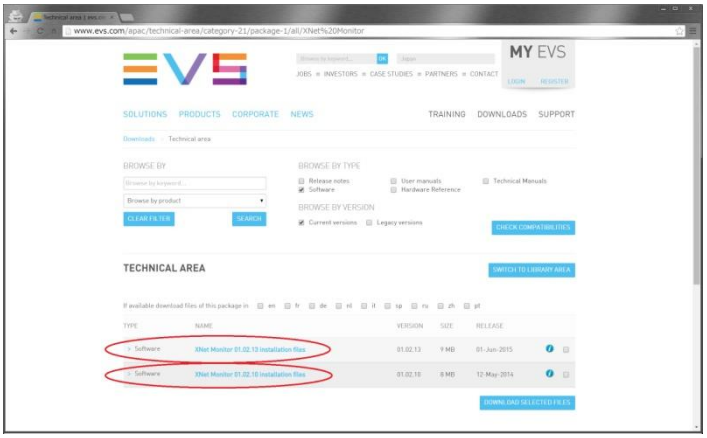

・「XNetMonitor_xx.xx.xx.xxxxx」をクリックしダウンロードする

そして、XNet Monitor をインストールする

2. サーバー側で、PC LAN の IP Address の確認

・サーバーのキーボードで、[Shift + F2]で確認する（他で使用していなければ、変更しても良い）

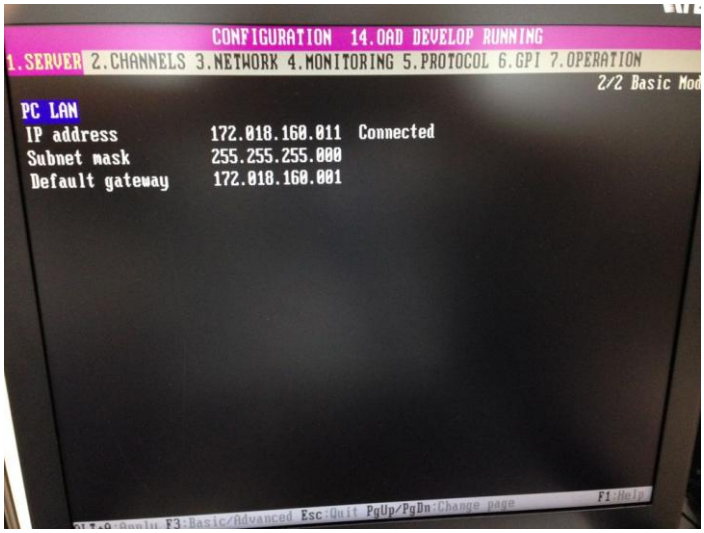

3. 接続する PC の IP Address の確認・設定

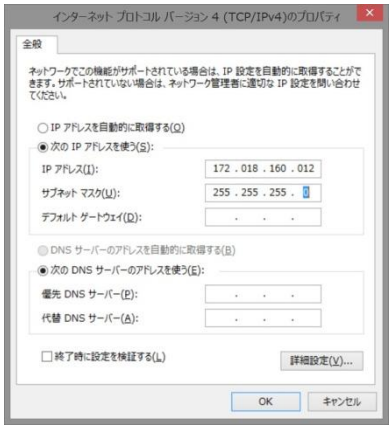

4. サーバーと PC の LAN ケーブルで接続

・直接接続する時は、クロスケーブルを使用します。

・ハブに繋いで接続する時は、通常のストレートケーブルを使用します。

5. XNet Monitor を起動し、サーバーの Multicam バージョンアップ等を行います。

・「XNETMONITOR ソフトウェアを使ってのバージョンアップ方法」を参照してください。

以上